Montageanleitung Drehtür DT 10/2

Drehtür nach außen öffnend

Montage auf dem Falz

ACHTUNG!
Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit!

Ihr Paket enthält:

1. Vormontierte Insektenschutz-Drehtür 1 x
2. Drehbänder gerade 3 x
3. Drehbandstifte 3 x
4. Magnetband mit Kleberücken 1 x

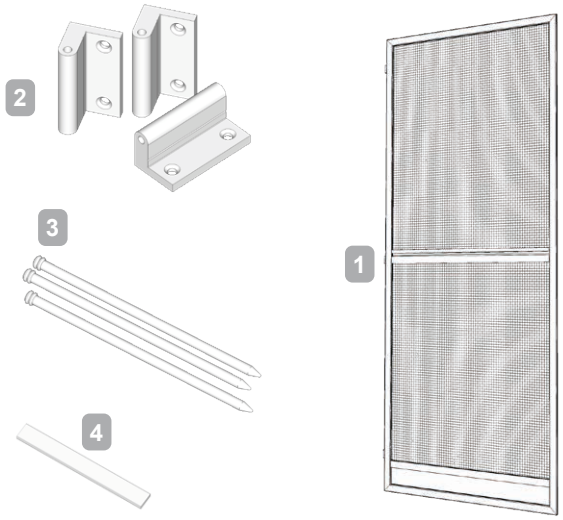

Sie benötigen zusätzlich:

1. Schraubendreher oder Akkuschrauber
2. Bohrmaschine
3. Bleistift
4. Wasserwaage
5. Messgerät
6. geeignetes Befestigungsmaterial je Einbausituation wie Schrauben

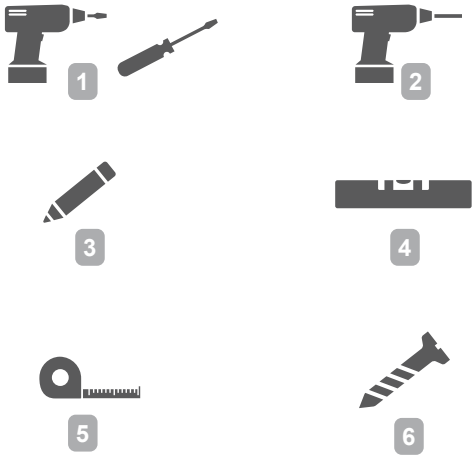

2. Montage

Warnung!
Durch unsachgemäßes Anbringen des Produktes besteht die Gefahr, dass Personen durch herabfallende Teile verletzt werden oder das Produkt und angrenzende Teile beschädigt werden können:

- Achten Sie beim Einbau auf ihre Umgebung oder lassen Sie den Einbau von geschultem Personal ausführen.
- Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial, das für den Einbauuntergrund geeignet ist.

Schritt 1
Ermitteln Sie an Ihrer Drehtür den Abstand des unteren Drehbandes zur Unterkante des Elementes.

Von diesem Messwert ziehen Sie nun 20 mm ab und merken sich den Wert.

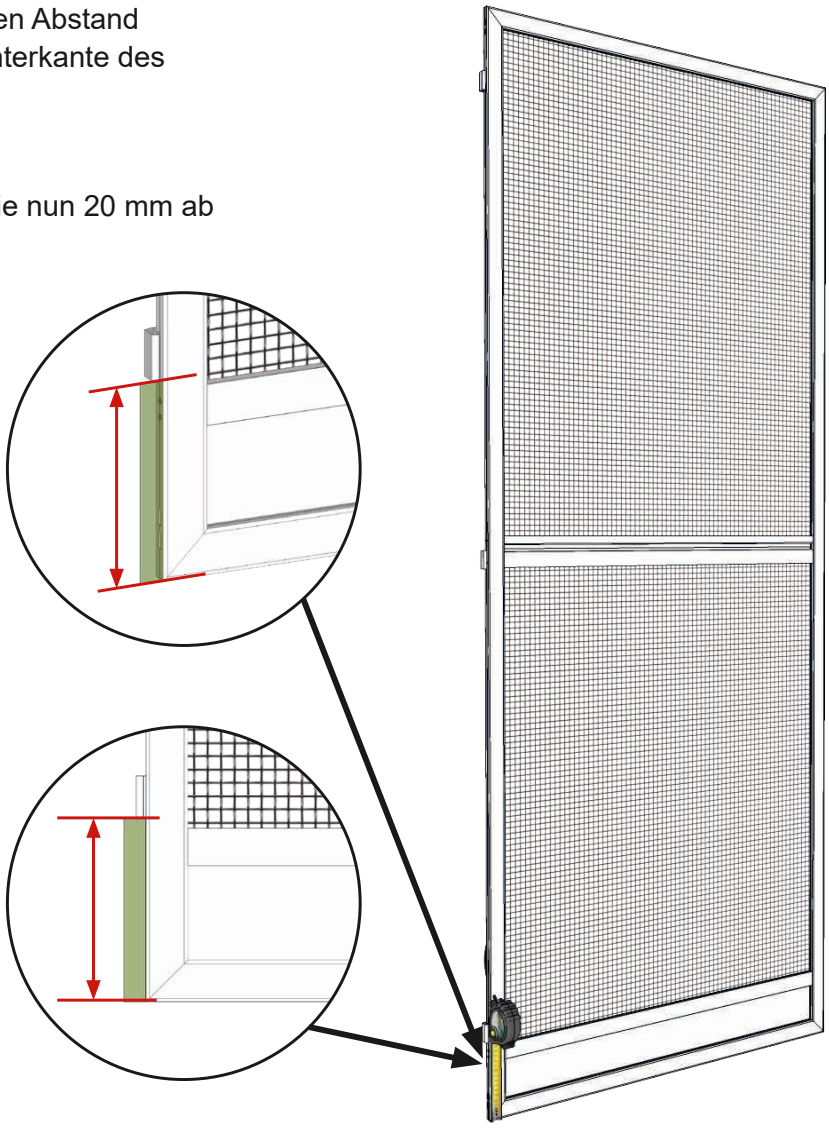

Schritt 2

Das soeben ermittelte Maß übertragen Sie auf den Blendrahmen Ihrer Türöffnung.

Dazu messen Sie von der Außenkante des Blendrahmens nach oben und markieren sich diesen Punkt auf dem Blendrahmen. Dieser bildet später die Oberkante des unteren Drehbandes.

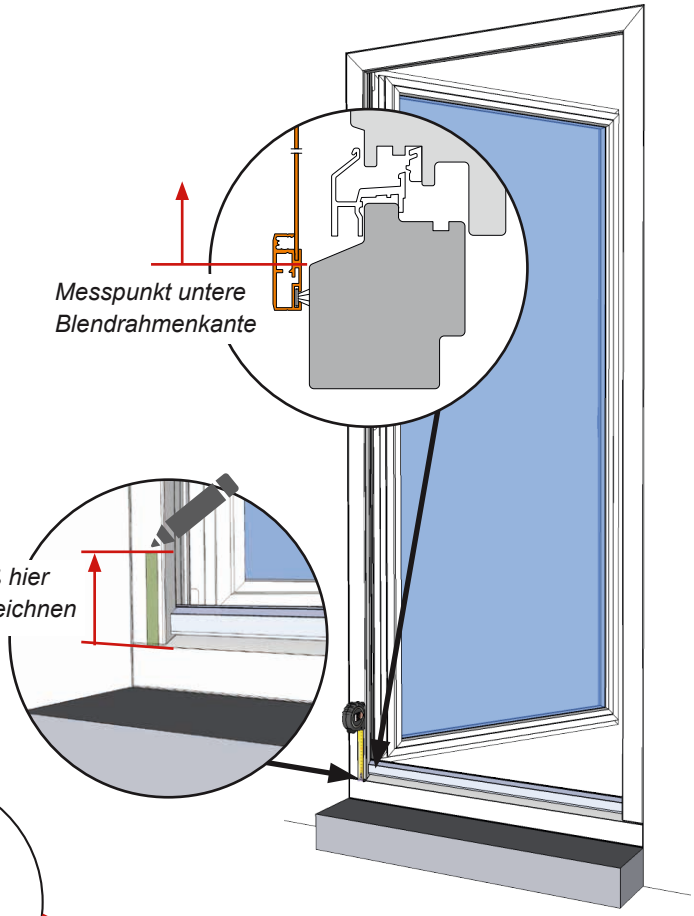

Achtung!
Bitte achten Sie beim Anzeichnen auf die Öffnungsrichtung Ihres Insektenschutzelementes, um den Blendrahmen an der richtigen Seite anzubohren.

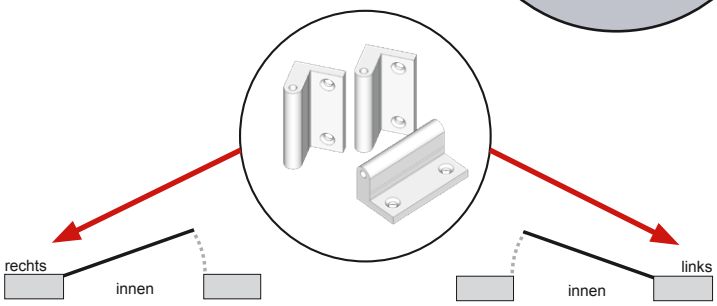

Schritt 3

Die Bohrlöcher für die Drehbänder, die auf dem Blendrahmen befestigt werden, müssen einen Abstand von jeweils 10 mm zur seitlichen Blendrahmenkante haben.

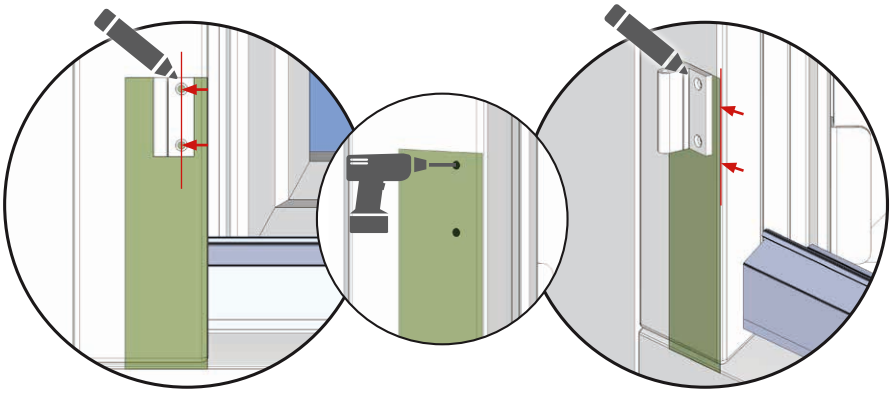

Halten Sie nun das Drehbandscharnier auf dem Blendrahmen an der gekennzeichneten Stelle an, markieren Sie die Bohrlöcher und bohren vor.

Achtung!
Achten Sie darauf, dass der Blendrahmen und Ihr Insektenschutzrahmen sauber und fusselfrei sind, um Verkratzen der Farbbeschichtung zu meiden zu verhindern.

Montageanleitung Drehtür DT 10/2

Drehtür nach außen öffnend

Montage auf dem Falz

Gefahr!
Es besteht Verletzungsgefahr bei der unsachgemäßen Benutzung von Bohrmaschine und Schraubendreher. Bitte beachten Sie die Benutzungs- und Sicherheitshinweise Ihrer Werkzeuge.

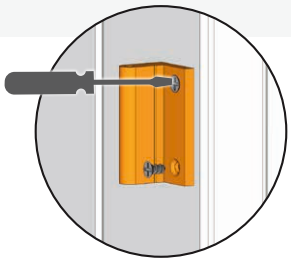

Schritt 4
Nun schrauben Sie das untere Drehband auf dem Blendrahmen fest.

Schritt 5
Jetzt setzen Sie das untere Drehband der Drehtür auf das Drehband am Blendrahmen und fixieren es mit einem Drehbandstift. Dazu stecken Sie diesen einfach von oben nach unten durch beide Drehbänder.

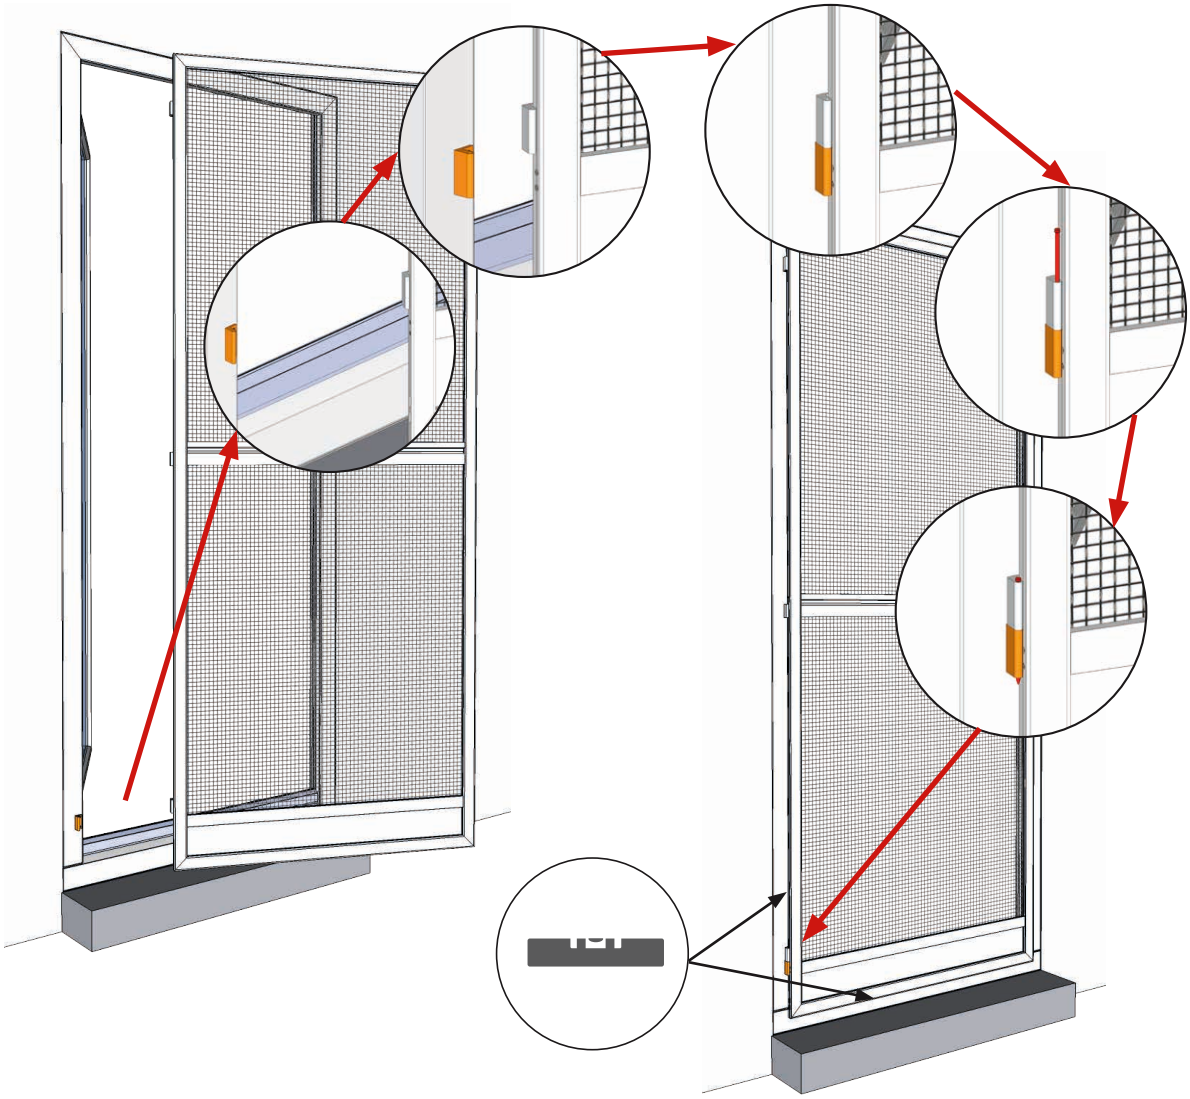

Richten Sie den Drehrahmen aus.

Montageanleitung Drehtür DT 10/2

Drehtür nach außen öffnend

Montage auf dem Falz

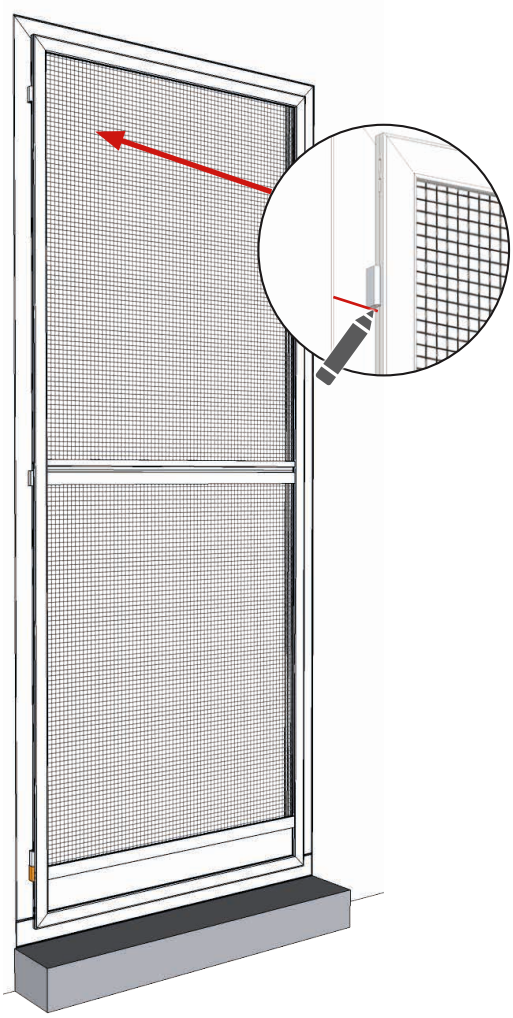

Schritt 6

Die Drehtür dient jetzt als Bohrlehre für das obere und mittlere Scharnier. Markieren Sie die Unterkante des oberen Drehbandes der Drehtür auf dem Blendrahmen.

Schritt 7

Hängen den Drehtürflügel wieder aus. Dazu ziehen Sie den Drehbandstift aus den unteren Drehbändern und entnehmen die Drehtür.

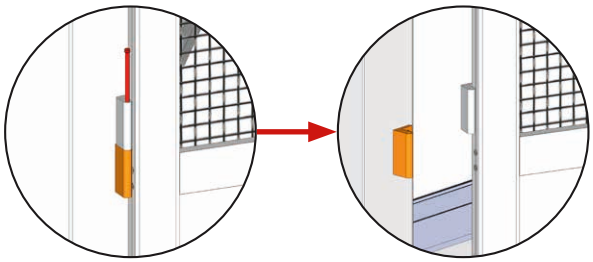

Stellen Sie Ihr Insektenschutzelement zur Seite.

Schritt 8

Halten Sie das Drehband auf dem Blendrahmen an der gekennzeichneten Stelle an, markieren Sie die Bohrlöcher, bohren vor und fixieren Sie das Drehband mit Schrauben.

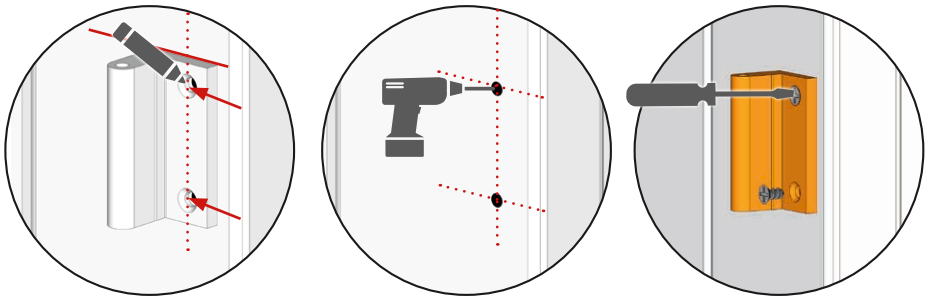

Die Bohrlöcher der Drehbänder, die auf dem Blendrahmen befestigt werden, müssen einen Abstand von jeweils 10 mm zur seitlichen Blendrahmenkante haben.

Schritt 9

Wiederholen Sie Schritt 5-8 nun für das mittlere Drehband.

Montageanleitung Drehtür DT 10/2

Drehtür nach außen öffnend

Montage auf dem Falz

Schritt 10

Nachdem Sie alle Drehbänder nun auf dem Blendrahmen fixiert haben, können Sie Ihre Insektenschutz-Drehtür einsetzen. Dazu stellen Sie - beim unteren Drehband beginnend - die Drehbänder aufeinander und fixieren Sie jedes mit einem Drehbandstift.

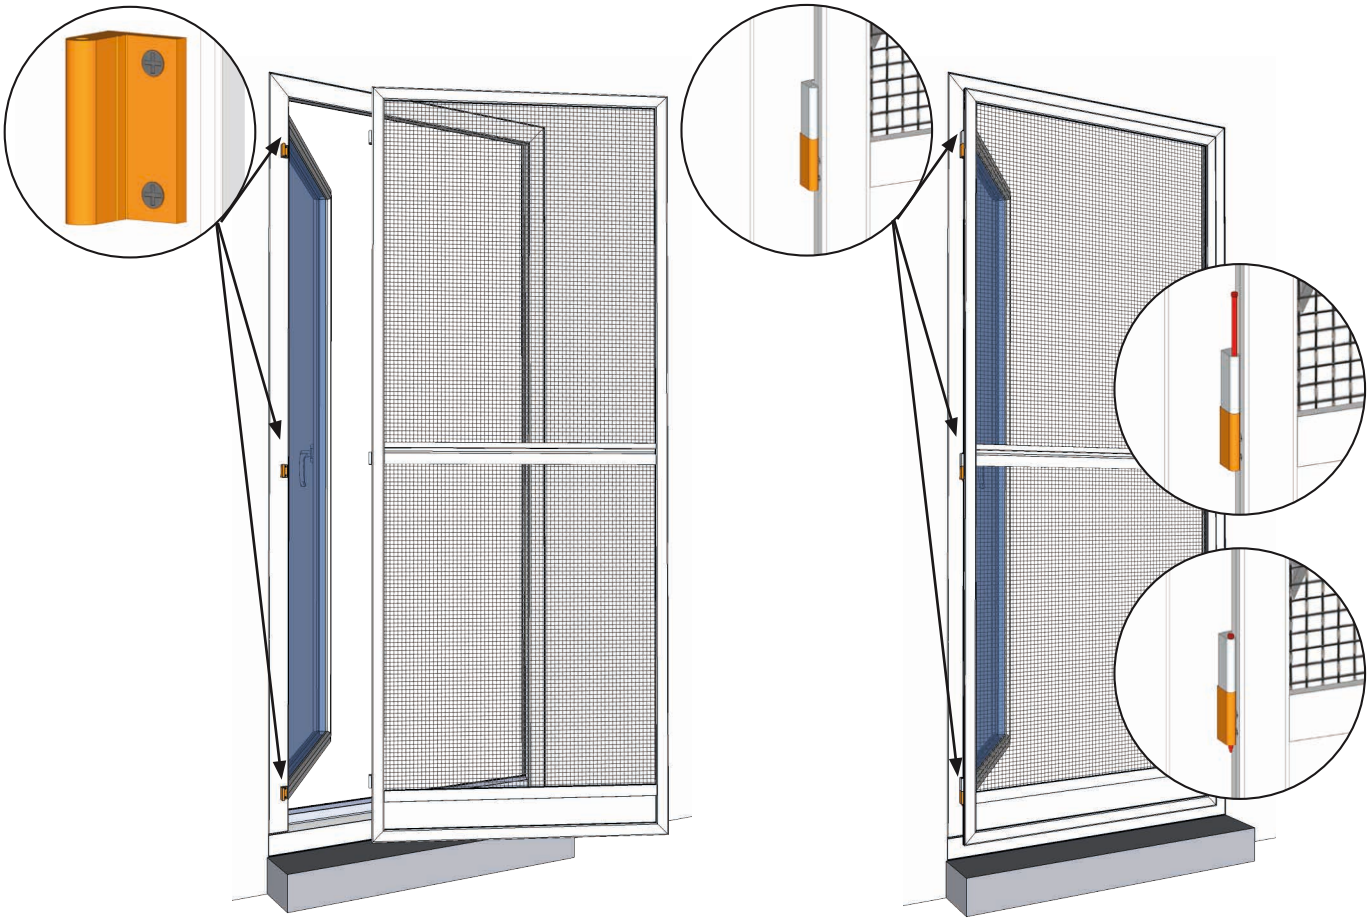

Schritt 11

Für das Montieren der Magnetschiene auf dem Blendrahmen legen Sie den Magnetschienengegenpol auf die bereits im Drehrahmen integrierte Magnetschiene auf und richten diesen aus.

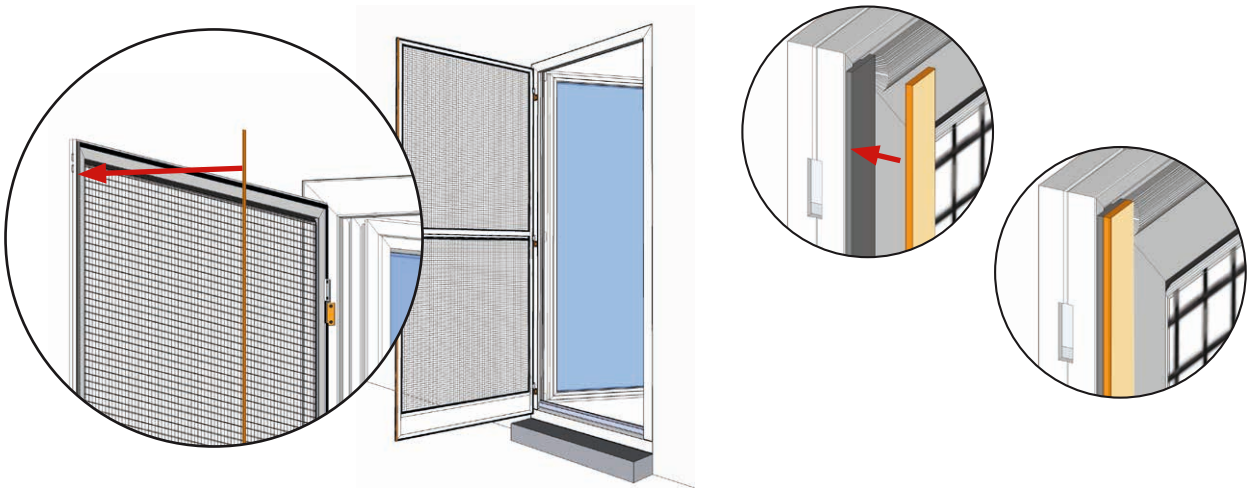

Montageanleitung Drehtür DT 10/2

Drehtür nach außen öffnend

Montage auf dem Falz

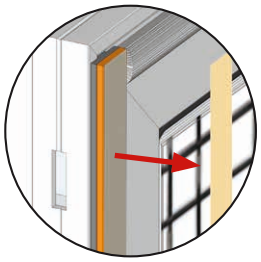

Nach Abziehen der Schutzfolie drücken Sie den Drehrahmen fest auf den vorher gereinigten Blendrahmen auf.

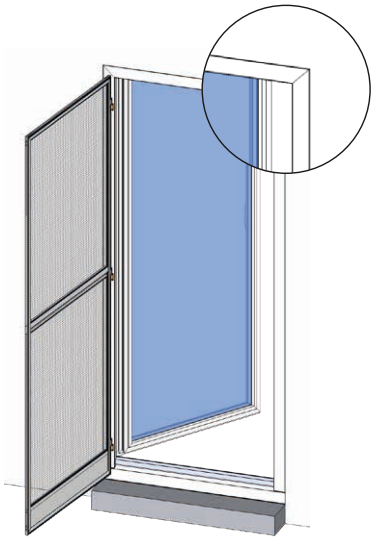

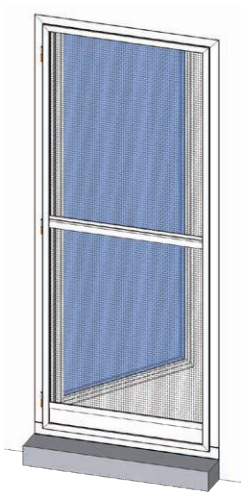

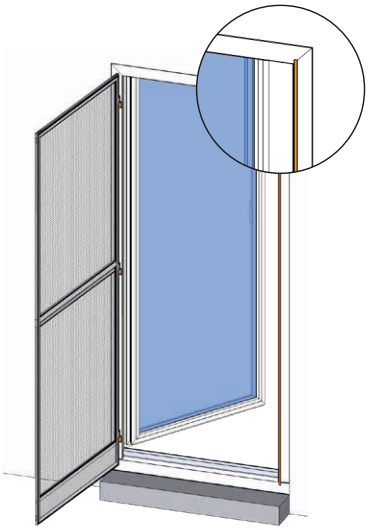

Bei Bedarf fixieren Sie den Gegenpol zusätzlich mit geeigneten Schrauben.

Schritt 12

Prüfen Sie die Gang- und Schließbarkeit des Elements.

Diese Anleitung als Video bei Youtube anschauen:
https://youtu.be/BUhHiaFbvXk

Diese Anleitung digital anschauen oder herunterladen unter:
https://www.trittec.de/service/anleitungen